

**Пневматический маслонагнетатель  
ROD-30**



Руководство по эксплуатации  
и обслуживанию  
декабрь 2011


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не используйте оборудование для заправки коррозионных или огнеопасных жидкостей. Не подвергайте воздействию внешних высоких температур. Используйте оборудование только для тех целей, для которых оно было разработано.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Открутите крышку «В» и заполните резервуар на 4/5 его емкости маслом, контролируя уровень с помощью мерной трубки. Закрутите крышку «В». Закройте кран «А». Подсоедините сжатый воздух к разъему «D», откройте кран «Е», при достижении давления 3-8 бар, закройте кран. Контролируйте давление с помощью манометра «F». Для раздачи масла, откройте кран «А». Откройте кран «G», поворачивая его против часовой стрелки.

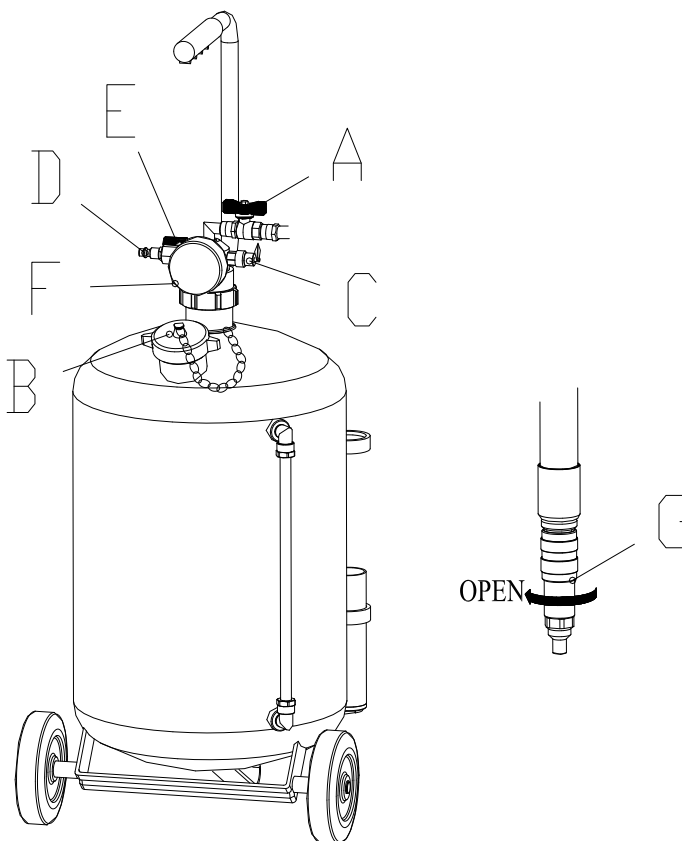

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед открытием крышки «В», освободите резервуар от сжатого воздуха, открыв кран «Е».

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ**